

# ケーブルテレビを見る

テレビとデジタルホームターミナルの電源を入れてください。


- デジタルホームターミナルリモコンのテレビ電源ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。

- デジタルホームターミナルリモコンの電源●ボタンを押してください。

入力を切り換える。

- リモコンの「入力切換」ボタンで

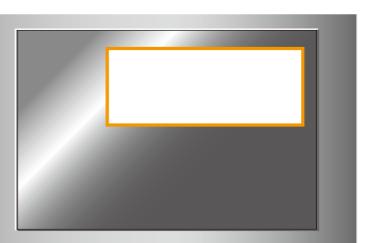

に切り換えてください。

※デジタルホームターミナルリモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。



- デジタルホームターミナルを見たいチャンネルに合わせてください。

## 地上デジタル放送を見るとき

地上ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	チャンネル
1 あ	NHK総合
2 か	NHK Eテレ
3 さ	サンテレビ
4 た	毎日テレビ
5 な	KBS京都
6 は	ABCテレビ
7 マ	NHK BS1
8 や	関西テレビ
9 ら	奈良テレビ
10 ハ	読売テレビ
11 ル	KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル
12 ピ	BS-TBS

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。  
※KCNではサンテレビのデジタル放送は2016年までの期間限定で、デジタルホームターミナルでの受信に限り視聴可能です。

## BSデジタル放送を見るとき

BSボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号	チャンネル
1 あ	NHK BS1
2 か	BSフジ
3 さ	NHK BSプレミアム
4 た	BS日テレ
5 な	BS朝日
6 は	BS11
7 マ	BSジャパン
8 や	WOWOW(別途有料)
9 ら	スター・チャンネル(別途有料)
10 ハ	BS11
11 ル	TwellV
12 ピ	

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

## CATV放送を見るとき

お好みチャンネルを設定している場合はCATVボタンを押して、1番～12番の数字ボタンを押してください。

設定済みのCATV放送を見ることができます。

それ以外のCATV放送を見る時は、CATVボタンを押して、3桁入力ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

### 【例】250chを見るとき

CATVボタンを押して、

3桁入力ボタンを押し、

2かABC → 5なJKL → 10ハ記号

と、数字ボタンを続けて押してください。  
(5秒以内に押してください)

0を入力するときは  
10のボタンを押してください。

●CATV放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。

※ケーブルガイドはデジタルHDコース・デジタルHDプライムコースのお客様にお届けしています。

# ケーブルテレビを録画する

お手持ちの録画機器が必要です。

デジタルホームターミナルを使ってお手持ちの録画機器に見ている番組を録画するとき

- 録画機器の電源を入れる。

- 録画機器のリモコンの(チャンネル・入力切換)ボタンを押して、ビデオの表示を(L・外部)にします。



チャンネル表示が録画したいチャンネルになっているか確認してください。

- 録画機器の録画ボタンを押して録画してください。

※デジタルホームターミナルの番組を録画しながら、デジタルホームターミナルの別の番組を見ることはできません。

※番組によっては録画できないものがあります。

※予約録画実行中はリモコンの操作ができなくなります。


※このデジタルホームターミナル自体には録画機能がないため、ダビング10には対応しておりません。

## 番組表から予約録画するとき

※予約録画には、デジタルホームターミナルとお手持ちの録画機器の両方の予約設定が必要となります。

- 番組表ボタンを押す。

- で番組表から、録画したい番組を選び、決定ボタンを押す。

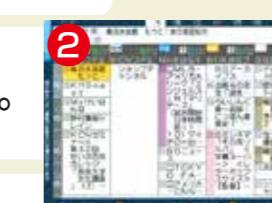

- で「番組予約」を選び、決定ボタンを押す。



- で「予約する」を選び、決定ボタンを押す。



- お手持ちの録画機器の予約録画操作で、予約録画したい番組の日付、開始・終了時刻を設定する。録画チャンネルは(L・外部)にする。

録画機器側の予約録画設定はお手持ちの録画機器の取扱説明書をご覧ください。

## 予約録画を取り消すまたは変更するとき

- 番組表ボタンを押す。

- で予約した番組を選び、決定ボタンを押す。



- で「予約削除」または「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。



録画しながら  
別の番組を見る



- ① テレビのリモコンで、  
チャンネルを選んでください。

※デジタルホームターミナルの番組を録画しながら、  
デジタルホームターミナルの  
別の番組を見ることはできません。

録画機器を  
再生する

- ① テレビのリモコンで  
( 入力切換 ・ ビデオ )ボタンを押して、



に切り換えてください。

- ② お手持ちの録画機器の再生操作を  
おこなってください。

※詳細はお手持ちの録画機器の取扱説明書を  
ご覧ください。

## デジタルホームターミナルリモコンの テレビに合わせた メーカー設定

デジタルホームターミナルリモコンでお手持ちのテ  
レビの電源の入切、入力切換、チャンネル選局、  
音量調整などの操作をすることができます。

デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを  
押したまま → 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、  
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1[新.]と1[新.]	SONY(1)	3[DEF]と5[JKL]	富士通ゼネラル(2)	5[JKL]と6[MNO]
パナソニック(新2)	1[新.]と2[ABC]	SONY(2)	3[DEF]と6[HIJ]	三洋(1)	6[MNO]と1[あ。]
パナソニック(IJ日)	1[新.]と3[DEF]	パイオニア	4[た.ghi]と1[新.]	三洋(2)	6[MNO]と2[か。]
パナソニック(新3)	1[新.]と4[ghi]	シャープ(1)	4[ghi]と5[JKL]	三洋(3)	6[MNO]と3[DEF]
パナソニック(新4)	1[新.]と5[JKL]	シャープ(2)	4[ghi]と6[HIJ]	三洋(4)	6[MNO]と4[ghi]
ビクター	2[か.BC]と1[新.]	シャープ(3)	4[た.ghi]と7[PRS]	NEC(1)	6[MNO]と5[JKL]
東芝	2[か.BC]と5[な.ka]	三菱(1)	5[な.JKL]と1[新.]	NEC(2)	6[MNO]と6[MNO]
日立(1)	3[DEF]と1[新.]	三菱(2)	5[な.JKL]と2[か.BC]	AIWA	7[PRS]と1[あ。]
日立(2)	3[DEF]と2[か.BC]	三菱(3)	5[な.JKL]と3[DEF]	FUNAI	7[PRS]と2[か.BC]
日立(3)	3[DEF]と3[DEF]	三菱(4)	5[な.JKL]と4[ghi]		
日立(4)	3[DEF]と4[ghi]	富士通ゼネラル(1)	5[な.JKL]と5[JKL]		

- 初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

### ●故障かな?と思う前に…

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"><li>●テレビ本体の電源が入っていますか?</li><li>●入力切換ボタンを確認されましたか?</li><li>●デジタルホームターミナルにケーブルが正しく接続されていますか?</li></ul>
画面サイズが変わる	<ul style="list-style-type: none"><li>●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。</li></ul>
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電池が消耗していませんか?</li><li>●電池が正しく入っていますか?</li><li>●デジタルホームターミナルまたはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか?</li><li>●予約録画実行中ではありませんか?</li></ul> <p>※予約録画を中止したい場合は、本体前面部の電源ボタンを押してください。</p>
その他 不具合	<ul style="list-style-type: none"><li>●デジタルホームターミナル本体前面部のフタを開けた部分にリセットボタンが付いております。何らかの不具合が生じた際には、押してください。<b>図1</b>と<b>図2</b>参照。</li></ul>



ケーブルテレビ視聴後(お出かけ前や就寝前)は必ずデジタル  
ホームターミナルの電源をお切り頂きますようお願ひいたしま  
す。電源を切った際には、**電源ランプ**が赤色になります。

