

**重 要**

## HDD内蔵セットトップボックス（STB）操作説明



本説明用紙はセットトップボックスを使用していただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

### KCN京都へのお問い合わせ 電話番号のご案内

ケーブルテレビの故障など

0120-950-144

(IP電話からは0743-73-4403)

有料chの申し込み・料金請求など

0743-75-5511

インターネット・IP電話のトラブルなど

0120-333-892

(IP電話からは0743-75-5357)

テレビも、ネットも、IP電話も。未来を見すえたサービス。

**KCN京都**

株式会社 KCN京都

2009/10/15 現在

# ケーブルテレビを見る

取扱説明書 44・45ページ

操作をはじめる前にセットトップボックスのリモコンの「STB=テレビ」のスライドスイッチが **STB** になっていることを確認して下さい。



テレビとセットトップボックスの電源を入れて下さい。


テレビの電源を入れて下さい。

テレビ本体のリモコンで電源を入れて下さい。

セットトップボックスの電源を入れて下さい。



テレビの画面をリモコンの

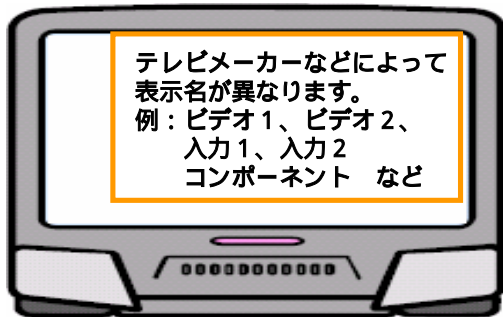

テレビメーカーなどによって表示名が異なります。  
例：ビデオ1、ビデオ2、  
入力1、入力2  
コンポーネント など



入力切替  
ボタンを押して、

に切り替えしてください。  
付属のリモコンで切り替え出来ない場合は、  
テレビ本体のリモコンで切り替えして下さい。

セットトップボックスを見たいチャンネルにあわせて下さい。

## 地上デジタル放送をみるとき

【地上】ボタン

ボタンを押して



リモコンのボタンを押して下さい。

リモコン 番号	チャンネル 番号	チャンネル名	リモコン 番号	チャンネル 番号	チャンネル名
1あ	011-0	N H K 総合京都	7ま	071	テレビ大阪
2か	021	N H K 教育	8や	081	関西テレビ
3さ			9ら	091	奈良テレビ
4た	041	毎日放送	10い	101	読売テレビ
5な	051	京都テレビ	11わ	111	K C N 京都
6は	061	朝日放送	12改		

5秒後に切り替わります

## B S デジタル放送をみるとき

【BS】ボタン

ボタンを押して



リモコンのボタンを押して下さい。


リモコン 番号	チャンネル 番号	チャンネル名	リモコン 番号	チャンネル 番号	チャンネル名
1あ	101	N H K - B S 1	7ま	171	B S ジャパン
2か	102	N H K - B S 2	8や	181	B S フジ
3さ	103	N H K - h i	9ら	191	W O W O W (有料)
4た	141	B S 日テレ	10い	200	スター・チャンネル (有料)
5な	151	B S 朝日	11わ	211	B S 1 1
6は	161	B S - T B S	12改	222	T w e l l v

5秒後に切り替わります

サンテレビを見るときは、テレビリモコンの、アナログ放送 11chを押して下さい。

## CATV放送をみるとき

セットトップボックスの内蔵HDDを使って見ている番組を録画するとき



とつづけて押して下さい

5秒以内に入力して下さい

0を入力するときは10のボタンを押して下さい。

## ケーブルテレビを録画する

取扱説明書 56ページ

番組視聴中に【録画】ボタンを押す。

本体前面表示部の「録画」が点灯します。

録画を停止する場合は【停止】ボタンを押す。

本体前面にある【録画】ボタンや【停止】ボタンでも操作可能です。



## HDDに2番組を同時録画するとき

ダブルチューナーと内蔵HDDを使って、テレビ番組を見ながら裏番組を録画したり、HDDに2番組を同時に録画できます。

見ている番組を録画するときの操作を繰り返し設定して下さい。

ゴルフ中継を観ながら録画したい...



でも他の裏番組も見逃さない...



HDDに2番組を同時録画



番組によっては録画出来ないものがあります。  
2番組同時録画中は録画中のチャンネル以外は選局できません。

【再生ナビ】ボタンを押す。  
HDD再生ナビ画面が表示されます。

再生ナビの番組一覧から  
見たい番組を選択する。

【決定】ボタンを押す。  
再生を中止する場合は  
【停止】ボタンを押して下さい。



## 録画した番組を消去する

再生ナビの番組一覧から  
消去したい番組を選び、  
【サブメニュー】ボタンを押す。

「番組消去」を選び、  
【決定】ボタンを押す。

「はい」を選び、  
【決定】ボタンを押す。

サブ  
メニュー



故障かな？と思う前に・・・

症状	確認事項
テレビが映らない	テレビ本体の電源が入っていますか？ セットトップボックスにケーブルが正しく接続されていますか？
テレビの画面サイズが変わる	デジタル放送局の放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	乾電池が消耗していませんか？ 乾電池が正しく入っていますか？ セットトップボックスの受光部に正しく向けて操作していますか？ リモコンのスライドスイッチ「STB = テレビ」がSTB側になっていますか？ セットトップボックスの前面にあるリセットボタンを押して下さい。